

*Акумуляторна мийка
високого тиску з
безщітковим двигуном
TigerProTech KCW-1*

Інструкція користувача



Характеристики

Номінальна потужність :300W		Максимальний тиск: 28 Bar / 406PSI
Тиск води	Низький тиск: 334PSI/23BAR	Ємність батареї: 3000mah
	Середній тиск: 377PSI/26BAR	Час використання: 30 хвилин / батарея
	Високий тиск: 406PSI/28BAR	Діапазон розпилення води: 5-10м
Напруга : 21В		Час зарядки: 4 години
Тип двигуна: Безщітковий двигун		Витрата води: 4.5-7л/хв
Поради: Наша батарея сумісна з батареєю Makita		

Комплектація



1. Корпус мийки з безщітковим двигуном
2. Багатофункціональна насадка
3. Літієва батарея 3 Ач
4. Літієва батарея 3 Ач
5. Зарядний пристрій
6. Фільтр для води

7. Шланг 5м
8. З'єднувач шланга
9. Пластиковий ящик
10. Бутилка для мила
11. Роз'єм для крана

Режим розпилення 6 в 1



01. Сильний напірний лінійний потік води



02. режим промивання



03.режим потоку води



04.туманний режим



05.секторний візерунок



06.душовий режим

Поради: наша комплектація містить з'єднувач для змішувача, щоб ви могли підключити шланг безпосередньо до зовнішнього крана.

Функції




1. Кнопка увімкнення/вимкнення живлення
2. Кнопка регулювання тиску води
3. Тригер
4. Фітинг для підключення шланга
5. Фітинг розпилювача (пляшки з милом)
6. Дисплей рівня заряду батареї
7. Дисплей показує режим тиску води

Як встановити та зняти акумулятор



1. Червоне світло означає зарядку

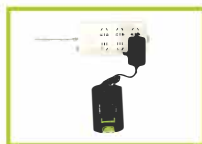

2. Зелене світло означає, що батарея повністю заряджена

Кнопка увімкнення/вимкнення живлення та регулювання тиску води



P1 : Низький тиск води

P2 : Середній тиск води

P3 : Високий тиск води

LCD екран також може відображати залишок заряду батареї

Як використовувати



1. Встановіть розпилювальну насадку

-Натисніть на насадку, натисніть і поверніть її на 90 градусів за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати



2. Відключити розпилювальну насадку

-Натисніть на насадку та поверніть на 90 градусів проти годинникової стрілки, а потім витягніть насадку.

Примітка. Спосіб установки пляшки з милом таке ж, як і насадка розпилювача



3. Вставте роз'єм в інтерфейс, поверніть і заблокуйте



4. Вставте водяний шланг у роз'єм, затягніть різьблення та закріпіть водяний шланг



5. Правильно вставте батарею в корпус і міцно зафіксуйте її



6. Після розбризкування води зніміть насадку, вставте пляшку з милом і обприскайте автомобіль мильною водою.

Запобіжні заходи при експлуатації

1. Після завершення складання почніть операцію та утримуйте курок протягом 10-15 секунд, щоб спустошити повітря у вхідній трубі води (якщо вода все ще не пішла, перевірте, чи правильно під'єднано вхідний кінець води).
2. Після використання мийка має попрацювати порожньою протягом кількох секунд, щоб злити воду, що залишилася в мийці, щоб уникнути окислення та забруднення. Мийку слід зберігати в сухому та прохолодному місці, коли вона не використовується.

Trouble Shooting

Загальні запитання	Аналіз причин	Рішення
Мийка працює нормально, але в шланг не поступає вода	Знаходиться занадто високо над поверхнею води	Опустіть мийку в межах 1,5 метрів від землі
	фільтр забитий	Зніміть фільтр і очистіть його
	Шланг підключений неправильно або шланг зламаний	Перевірте стан з'єднання водопровідної шланги, та підключіть його правильно
	Шланг зігнутий, перекриваючи звичайний водозабір	Розрівняйте шланг
	Замерз шланг, якщо на вулиці зима і мінусова температура	Перезапустіть після розморожування
Раптове підвищення тиску води на виході або малий тиск води	Розпилювач забився брудом	Прочистіть сопло інструментом
Мийка не запускається	Акумулятор не правильно встановлений	Встановіть акумулятор правильно
	Батарея розряджена	Зарядіть акумулятор або замініть на новий акумулятор
	Акумулятор зламався	Замініть батарею на нову
Акумулятор не заряджається	Зарядний пристрій не робить або зламався	Замініть на новий зарядний пристрій
Тиск води в мийці непостійний	У насосі є повітря	Підключіть водяний шланг правильно
	Машина знаходиться в режимі низького тиску	Переключіть режим на середній або максимальний тиск
Мийка зупиняється автоматично	Батарея розряджена	Зарядіть батарею
	Форсунка забита, мийка автоматично вмикає струмовий захист	Прочистіть сопло інструментом
Витік води всередину мийки	Вхідна вода містить хімічну кислотність або мийка не правильно зібрана	Уникайте хімічного використання джерела кислотної води

Уникайте розпилення води



Будь ласка, переконайтеся, що стрілка вказує точно на номер

Попередження безпеки користувача

1. Користуючись машиною, переконайтеся, що це оригінальна мийка та аксесуари (зарядний пристрій і акумулятор).
2. Користуючись мийкою, не направляйте водою в людей і на електрифіковані предмети.
3. Негайно припиніть використання акумулятора та зарядного пристрою, якщо вони впали, деформувалися або залилися водою.
4. Забороняється заряджати при високій температурі, без нагляду, та в доступних для дітей місцях.

УВАГА

Батареї містять літій, щоб захистити навколишнє середовище, відпрацьовані батареї слід класифікувати як переробку, а не викидати в сміття



Не кидайте у воду, не кидайте в вогонь (або поблизу джерела вогню)

Заходи безпеки для акумуляторної батареї

- △ 1. Не кладіть акумуляторну батарею на високій температурі або прямих сонячних променів
- △ 2. Уникайте неправильного підключення полюсів батареї та не ставте, акумулятор та інші металеві предмети разом, щоб спричинити коротке замикання
- △ 3. Уникайте падіння батареї та механічних ударів
- △ 4. Тримайте батарею чистою та сухою. Якщо є пил і залишки води, протріть їх чистою тканиною. Не використовуйте для сушіння фен або обігрівач.
- △ 5. Коли мийка не використовується, не заряджайте акумулятор протягом тривалого часу, зверніть увагу на світловий індикатор зарядного пристрою, червоне світло означає заряджання, а зелене світло означає повну зарядку
- △ 6. Якщо мийка не використовується протягом тривалого часу, акумулятор слід кілька разів заряджати та розряджати, щоб отримати найкращу продуктивність (рекомендовано заряджати 1-2 рази на місяць)



Поради: якщо виникнуть проблеми з продуктом, який ви отримали, вчасно зв'яжіться з нашою післяпродажною службою.